


Wymiennik dwustopniowy (przykładowe oznaczenie B45x50x50/2S)
TWO-STAGE CBE (../2S)

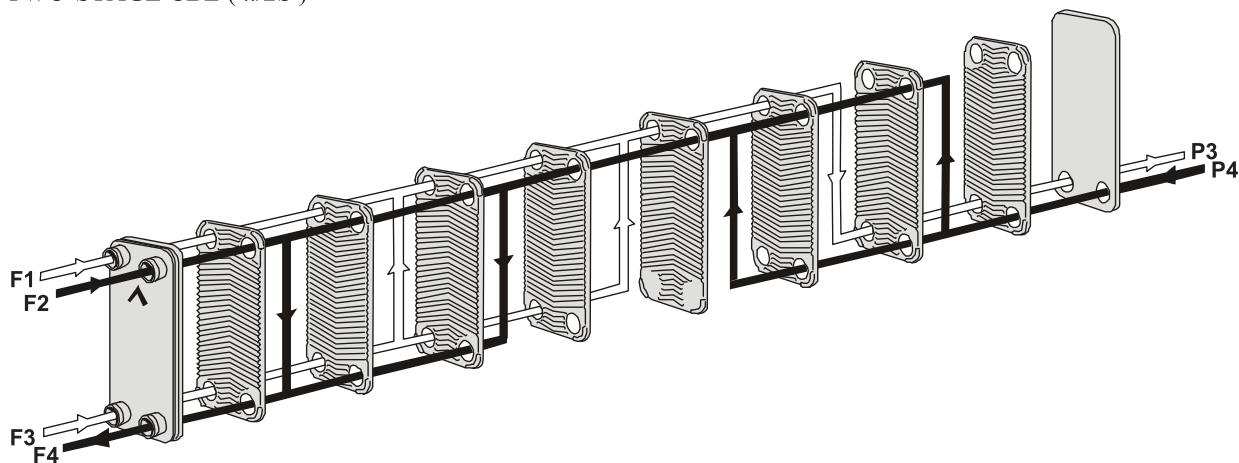

Wymiennik ten jest stosowany w dwustopniowych układach podgrzewania CWU.
W takim przypadku króćce podłączone są następująco:

- F3 - zasilanie EC (70°C)
- F4 – instalacja ciepłej wody (55°C)
- F1 – powrót z wymiennika CO
- F2 – cyrkulacja CW
- P4 – zasilanie zimną wodą (5°C)
- P3 – powrót do EC (25°C)

ZASTRZEŻENIE

W przypadku jeżeli problem który występuje w Państwa wymienniku nie został opisany w niniejszej dokumentacji, prosimy o kontakt z naszą firmą. Prosimy nie podejmować żadnych nieuzgodnionych działań, gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia wymiennika i utraty gwarancji.